

Medomet tangenciální M500-4E, M500-3E Pohon klasického medometu

- osazen motorem 12V /90 W
- převod zaručuje dostatečnou sílu pro rozběh i pro brždění
- regulace plynule ovládá otáčky, přepíná směr
- napájení – akumulátor 12V nebo transformátor 12V / 12A
- ochrana proti přetížení automobilovou pojistkou 15A
- ochrana proti přepólování napájení

Regulace EPM-S

Kontrolka **PROVOZ** indikuje:

Zelená

– připojeno k napájení

Červená

– napájecí napětí příliš nízké nebo vysoké


Zelená kmitá

– zastavení medometu, nelze spustit další krok

Červená kmitá

– došlo k výpadku napájení během provozu, medomet se zastaví, je

třeba vrátit přepínač – **NASTAVENÍ SMĚRU** – na **STOP**, potom lze znovu spustit medomet

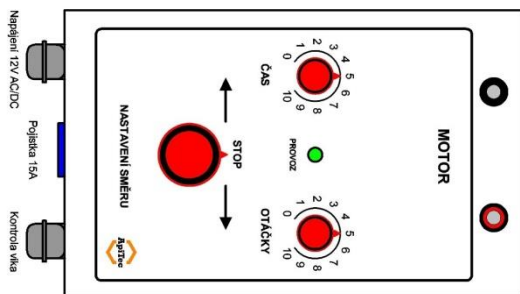

Obsluha:

1. Ukazatel přepínače **NASTAVENÍ SMĚRU** nastavíme na **STOP**, připojíme motor pohonu k regulaci EPMs – vejde se do ramene pohonu.
2. Připojíme napájecí napětí pomocí kleštíček z baterie, nebo připojíme konektor kabelu do napájecího transformátoru. Na polaritě napájení nezáleží. Regulace se sama vždy připojí správně.
3. Vložíme rámy s medem a zavěříme oba kryty medometu.
4. Otočným přepínačem **NASTAVENÍ SMĚRU** – zvolíme směr otáčení koše.
5. Otočným regulátorem – **NASTAVENÍ OTÁČEK** – plynule nastavíme otáčky dle potřeby.

6. Otočným regulátorem – **ČAS** – nastavíme čas vytáčení 30 – 480 sec.
7. Zastavení medometu provedeme nastavením přepínače **NASTAVENÍ SMĚRU** na **STOP**.
8. Počkáme, až se koš medometu zastaví. Regulace obsahuje pasivní brzdu.

Údržba

Pohon medometu udržujte v čistotě. Po ukončení vytáčení nerezové části umyjte vodou. **Mazejte spodní středové pouzdro medometu** alespoň 2x do roka (sádlem) Po skončení včelařské sezóny uskladněte medomet do suchého prostředí. Ve vlhkém a chladném prostředí mohou zoxidovat kontakty v motoru i v regulaci.

Záruka

Na nerezový medomet včetně regulace je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození způsobené vnější silou (např. rázem, poškrábáním, neodborným zásahem do regulace a motoru) a poruchy způsobené znečištěním vodou nebo medem v elektronice a motoru.

KOVÁŘ
Z Á M E Č N I C T V Í

Martin Kovář

Hutisko – Solanec 462, 756 62

Mobil: 605 136 609

www.kovar-nerez.cz

info@kovar-nerez.cz

DIČ: CZ7306235871

IČO: 65134443



Výrobní číslo :

Typ medometu :

.....
DATUM PRODEJE